


1. Informatii despre baterii
2. Reglarea curelei
3. Cum sa aveti grija de ceasul dvs.
4. Rezistenta la apa
5. Garantii
6. Alergii
7. Locuri unde va recomandam / nu va recomandam sa pastrati ceasul
8. Alte avertismente si precautii

1. INFORMATII DESPRE BATERII

Cele mai multe ceasuri Nooka folosesc o baterie CR2016. Modelul ZON are nevoie de o baterie CR 2025. Daca ecranul are contrast scazut sau dispare afisajul, sau ceasul incepe sa piuaie, inseamna ca e momentul sa schimbati bateria. Dupa inlocuirea bateriei este posibil sa fie nevoie sa resetati ceasul, apasand toate butoanele simultan, cateva secunde.

Dupa resetare, ceasul va arata ora 12 A.M. Daca ceasul nu se reseteaza prin metoda descrisa, incercati sa modificati pozitia bateriei. Deseori, ceasul se va reseta inca o data in momentul insurubarii carcasei.

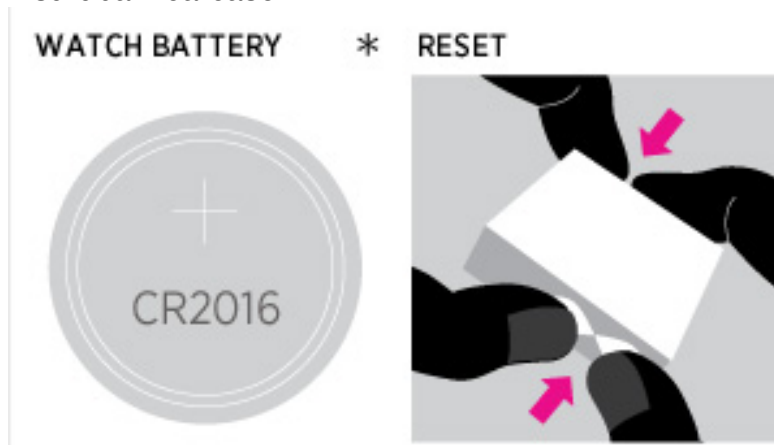

Durata de viata a bateriei:

In momentul in care puneti o noua baterie, ceasul va functiona aproximativ 1 an. Daca insa veti folosi functii precum cronometru etc., bateria poate avea o durata de viata mai scurta decat perioada specificata mai sus.

Bateria de monitorizare:

Bateria din ceasul dvs. se poate termina intr-un timp mai scurt decat cel specificat anterior, ea fiind o baterie de monitorizare introdusa in fabrica, pentru a verifica functiile si performanta ceasului.

Schimbarea bateriei:

- Puteti schimba bateria la orice ceasornicar. Nu incercati sa o schimbati acasa.
- Daca bateria veche este lasata pentru o perioada mai lunga in ceas, acesta ar putea sa nu mai functioneze corect, datorita posibilelor scurgeri ale bateriei, etc. Inlocuiti-o cu una noua cat de repede posibil.
- Schimbarea bateriei se realizeaza contra-cost, chiar daca aceasta se termina inaintea expirarii perioadei de garantie.

AVERTISMENT:

- Bateria nu este reincarcabila. Nu incercati niciodata sa o reincarcati, pentru ca ati putea cauza scurgerea acesteia.
- Nu scoateti singuri bateria din ceas.
- Daca este totusi necesar sa o scoateti, nu o lasati la indemana copiilor.
- Daca un copil a inghitit-o, consultati imediat un medic.

Nu lasati ceasul mult timp la temperaturi in afara ariei 5 / 35 grade Celsius. Daca o veti face, veti scurta perioada de viata a bateriei sau veti strica ceasul datorita scurgerii acesteia.


2. REGLAREA CURELEI

Pentru Nooka Zub, apasati simultan pe ambele margini ale curelei, folosind doua degete, pana cand cureaua se desface, asa cum se arata in diagrama. Cand cureaua este desfacuta, puteti pune sau scoate ceasul, sau puteti regla cureaua mai larga sau mai stramta.

Pentru curelele din metal, utilizati o surubelnita mica pentru a trage maneta de metal asa cum se arata in diagrama. Odata desfacuta, veti putea s-o glisati de-a lungul benzii, pana la marimea potrivita dumneavoastra. Cand ati gasit aceasta marime, blocati maneta apasand pe ea si cureaua este fixata la dimensiunea dorita.

Pentru curelele din otel inoxidabil (modelul ZEM, de exemplu), va rugam sa va adresati unui ceasornicar.

ZUB WRIST BANDS

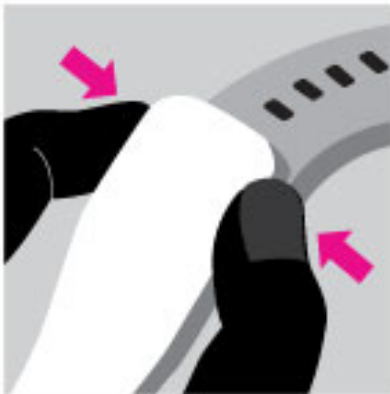

METAL MESH BANDS



3. CUM SA AVETI GRIJA DE CEASUL DVS:

Carcasa si cureaua va ating pielea in mod direct, la fel ca si lenjeria intima. Daca le lasati sa se murdareasca, va puteti murdari hainele sau, daca aveti diverse alergii, pot aparea eczeme.

Dupa ce va dati jos ceasul de la mana, stergeti-l de transpiratie sau umezeala cu o carpa moale. Vetii evita murdarirea prematura a ceasului, ceea ce ii va prelungi durata de viata.

Ceasul dvs. este extrem de sensibil la chimicale, incluzand benzen, diluant, alcool, detergent si alti solventi organici. Tineti ceasul departe de astfel de produse, altfel acesta se va degrada.

Cureaua din piele: Cand indepartati umezeala de pe o curea din piele, nu o frecati cu carpa, pentru ca o poate decolora sau ii poate diminua stralucirea. Tamponati cureaua cu o carpa moale si uscata.

Cureaua metalica: Curatati cureaua cu o periuta de dinti moale, inmuiata in apa sau apa cu sapun si asigurati-va ca la final o stergeti bine cu o carpa moale si uscata. Daca ceasul dvs. nu este rezistent la apa, fiti atent sa nu introduceti sub apa si carcasa.

Cureaua din plastic moale / poliuretan: Nu lasati ceasul cu o astfel de curea sub o lampa fluorescenta sau sub razele soarelui pentru o perioada lunga. De asemenea, nu lasati cureaua sa

se murdareasca, curatati-o cu apa si sapun de cate ori este nevoie. Altfel, cureaua se poate decolora, intari sau sparge.

Nu pastrati ceasul in locuri cu umiditate mare. Nu lasati cureaua uda cu transpiratie sau apa. Altfel, cureaua se va decolora in timp foarte scurt.

Cand cureaua este murdara, curatati-o doar cu apa si sapun, nu utilizati solventi, acestia ducand la degradarea materialului. Daca ceasul dvs are o curea din poliuretan semitransparent, care este usor de decolorat, trebuie avuta o grija deosebita in a o curata frecvent. In functie de conditiile in care este folosita, cureaua semitransparenta se poate decolora dupa cateva luni de utilizare.

Cum sa aveti grija de ceasurile ZUB, cu curea din poliuretan?

Modelele Nooka ZUB folosesc curele din poliuretan. Daca sunteti alergic la poliuretan sau latex, va invitam sa alegeti un ceas cu curea de piele sau de mesh metalic.

In conditii de purtare zilnica, cureaua ceasului din poliuretan va rezista cel putin 18 luni. Expunerea la soare va scurta durata sa de viata si va duce la deteriorare prematura. De asemenea, expunerea la inalbitori si chimicale oxidante vor duce la modificarea culorii.

Poliuretanul este un material care se decoloreaza natural in timp si se poate murdari. Acest proces adauga unicitate fiecarei piese, subliniind totodata natura efemera a timpului. Pentru a-l mentine in cea mai buna stare pentru cat mai mult timp, recomandam curatarea sa atunci cand este nevoie, preferabil la primele urme de murdarire, folosind doar apa, un burete si sapun. Evitati folosirea de substante abrazive.

Cureaua acestor ceasuri neputand fi inlocuita, suntem siguri ca il veti purta cu grija, pentru a-i prelungi durata de viata.

4. REZISTENTA LA APA:

Verificati spatele carcasei pentru a vedea calitatea rezistentei la apa a ceasului dvs si apoi consultati tabelul de mai jos:

		Rezista la contactul accidental cu apa (stropi de apa, ploaie usoara)	Rezista la inot sau lucrul in bucatarie	Skindiving (nu si scuba diving)	Scuba diving
Daca "WATER RESISTANT" nu este in scris pe spatele carcasei		NU	NU	NU	NU
Daca "WATER RESISTANT 3 ATM sau 30 M" este in scris pe spatele carcasei		DA	NU	NU	NU
Daca "WATER RESISTANT 5 – 10 – 15 - 20 ATM sau M" este in scris pe spatele carcasei	5 ATM sau 50 m	DA	DA	NU	NU
	10 – 15 - 20 ATM sau 10 – 15 - 20 m	DA	DA	DA	NU

AVERTISMENT:

NICIODATA nu purtati un ceas rezistent la 10, 15 sau 20 ATM in timpul scufundarii saturate sau in timpul air diving.

NICIODATA nu purtati un ceas rezistent la 5 ATM in timpul oricarui tip de scufundare, incluzand skindiving.

!!! NICIODATA nu introduceti in apa un ceas rezistent la 3 ATM.

ATENȚIE:

Dupa introducerea in apa a unui ceas rezistent la 10, 15 sau 20 ATM, indepartati sarea sau alte substante depuse pe el cat de repede posibil. Daca nu o faceti, ceasul ar putea sa rugineasca. Daca veti clati ceasul sub apa de la robinet, presiunea excesiva a apei poate duce la degradarea rezistentei sale la apa. Intotdeauna clatiti ceasul intr-un vas si aveti grija sa nu aplicati presiune prea mare a apei pe el.

In cazul in care curelele din piele se uda, rezistenta lor poate fi afectata. Va recomandam sa nu le udati, pe cat posibil.

In cazul in care se returneaza un ceas care a avut contact cu apa in alte conditii decat cele prezentate mai sus, acesta isi pierde automat garantia.

5. GARANTII:

Ceasurile Nooka beneficiaza de un termen de garantie de 1 an din momentul cumpararii.

Ceasul va fi reparat sau inlocuit in timpul perioadei de garantie daca va prezenta defecte de functionare in timpul folosirii uzuale, asa cum este ea descrisa mai sus si in manualul de utilizare.

Garantiile se refera doar la defectele de fabricatie, nu si la uzura fireasca, folosirea inadecvata sau inlocuirea bateriei.

Garantia acopera ceasul in sine (mecanism, carcasa, geam) si curelele metalice. Orice alte parti ale ceasului nu sunt acoperite de garantie.

La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect in ambalajul original, impreuna cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscala si certificatul de garantie in original. In cazul in care produsele ajung neinsotite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului / expeditorului (pe cheltuiala acestuia), fara a i se solutiona garantia.

Reparatiile sau inlocuirile se vor face contra-cost, chiar si in timpul perioadei de garantie, in urmatoarele situatii:

- stricaciuni datorate utilizarii inadecvate, neconforma cu instructiunile sale
- stricaciuni datorate reparatiilor sau modificarilor nejustificate, aduse de client
- stricaciuni cauzate de foc sau apa, ori alte dezastre naturale, precum un cutremur
- modificari estetice care au loc in timpul utilizarii (zgarieturi etc. pe carcasa, geam, curea)
- in cazul in care magazinul si data cumpararii nu sunt indicate pe certificatul de garantie, sau informatia a fost modificata/rescrisa
- in cazul in care produsul este returnat fara factura fiscala primita la livrare
- in cazul in care produsul este returnat fara certificatul de garantie

Schimbarea bateriei este contra cost, chiar si in timpul perioadei de garantie.

Carcasa, ecranul, acele, geamul, cureaua sau alte parti pot fi inlocuite cu parti similare, daca materialele originale nu sunt disponibile.

Garantia atesta faptul ca puteti beneficia de reparatii / inlocuiri gratuite in conformitate cu termenii de mai sus, pe perioada de garantie mentionata in certificat.

6. ALERGII:

Ajustati cureaua astfel incat sa lasati cat mai putin spatiu intre aceasta si incheietura, pentru a evita acumularea de transpiratie.

Daca sunteti predispus la alergii, cureaua poate declansa o reactie alergica, in functie de material si de starea dvs fizica.

Cauzele posibile ale eczemelor pot fi urmatoarele:

- alergie la metal sau piele
- rugina, praf sau transpiratie pe cureaua ceasului

Daca apar reactii alergice, scoateti imediat ceasul si consultati un medic.

7. LOCURI IN CARE VA RECOMANDAM / NU VA RECOMANDAM SA PASTRATI CEASUL:

Atunci cand nu il folositi, ceasul dvs. se poate strica, degrada sau sparge in oricare din situatiile urmatoare:

- Daca ceasul este expus la temperaturi de sub -5 grade Celsius sau peste +50 grade Celsius pentru perioade mai lungi de timp, performantele sale pot scadea sau ceasul se poate opri (se va strica).
- Daca ceasul este expus direct in razele soarelui, temperaturi ridicate sau scazute pentru perioade lungi, s-ar putea sa ramana in urma sau sa o ia inainte.
- Daca ceasul este expus la scurgeri magnetice de la televizor, boxe, telefoane mobile, coliere magnetice etc., s-ar putea sa ramana in urma sau sa o ia inainte.
- Daca ceasul este expus la vibratii puternice, se poate sparge sau s-ar putea sa ramana in urma ori sa o ia inainte.
- Daca ceasul este expus la chimicale sau aburi chimici, se poate degrada sau sparge.
Exemple de chimicale: benzen, diluant, lac de unghii, spray-uri cosmetice, solventi de curatare, solventi de toaleta, agenti adezivi, mercur, dezinfectanti cu iod, spray-uri de insecte etc.
- Daca ceasul este expus la apa fierbinte sau alte medii speciale sau pus intr-o cutie ce contine spray-uri sau alte solutii tip insecticid, se poate degrada.
- Va recomandam sa pastrati ceasul intr-o cutie curata, intr-un loc bine ventilat.

8. ALTE PRECAUTII SI AVERTISMENTE:

Daca va impiedicati, cadeti sau va loviti in timp ce purtati ceasul, va puteti rani cu acesta.

Daca intrati in contact cu copiii in timp ce purtati ceasul, acestia se pot rani sau pot dezvolta o eczema cauzata de o reactie alergica.

Daca ceasul purtat este de tip pandantiv, lantul/cureaua atasata de acesta va poate strica hainele, sau va poate rani mana, gatul sau alte parti ale corpului.

Ceasul dvs poate cauza diverse stricaciuni sau poate incepe sa nu mai functioneze corect, in functie de actiunile pe care le efectuati in timp ce il purtati.

In timp ce desfaceti cureaua, la anumite modele, va puteti strica unghiile.